MéoBank

ポータブル メディアサーバー

クイックスタートガイド

はじめに

このたびは MeoBank をご購入いただき誠にありがとうございます。
MeoBank は NAS 機能や Media Server 機能を持った Wi-Fi®対応ハードディスクです。
正しく安全にご使用いただくため、ご使用前にこのクイックスタートガイドを必ずお読みください。

MeoBank の特徴

MeoBank は Wi-Fi®モードと USB モードの２つのモードをサポートしています。バッテリーを搭載しておりますので、電源のないところでもご使用いただけます。

MeoBank の用途

・Wi-Fi®モードで、PC やスマートフォン・タブレットと無線接続し、MeoBank 内の映像・音楽・写真のコンテンツを楽しむ。又は、ネットワークドライブとしてファイルを共有する。

※接続して使用する PC やスマートフォン・タブレットが NAS や DLNA®に対応していない場合は、それらに対応するアプリを PC やスマートフォン・タブレットにインストールする必要があります。

・USB モードで、USB2.0 ハードディスクとして有線接続で使用する。

Media Server 機能について

Media Server 機能とは、ネットワーク上の機器同士の接続に必要なルールや、それらの機器が持っているコンテンツの共有に必要な映像や音声のフォーマットに関して、広く使用されている取り決めに従って動作するサーバー機能です。

この機能を持った MeoBank は、DLNA®対応と呼ばれる機器とネットワークでつなぐだけで自動的に内部のコンテンツをクライアント (DLNA®対応機器）に対し配信できるようになります。

商標

Wi-Fi は Wi-Fi Alliance の登録商標です。
DLNA は Digital Living Network Alliance の登録商標です。
WindowsXP, Windows Vista , Windows7 は Microsoft Corporation の登録商標です。
iPhone, iPod Touch, iPad, OSX は Apple Inc. の登録商標です。
Android は Google Inc. の登録商標です。
Pentium3 は Intel Corporation の登録商標です。

MeoBankの概念

・NAS/Media Server機能を使用してPCやその他のDLNAクライアントと接続し、映像/音楽/写真のコンテンツが楽しめます。

MeoBank　・ネットワークドライブ(NAS)としてファイルを共有。

・iOS/Androidとの使用では端末にNAS対応アプリやDLNAクライアントアプリのインストールが必要になります。

・MacOS/Windowsとは通常NAS機能でファイルを共有します。DLNAクライアントアプリが入っていればその機能も活用できます。ちなみにWindows® 7は標準でDLNAクライアントです。

仕様

- 製品名称：MeoBank
- 型番：MEO-WHDD‐200G
- JAN：4954591306057
- 製品内容：バッテリー内蔵、USB・Wi-Fi®接続でのMobile使用が可能なHDD
- サーバー機能：Media Server（DTCP-IP非対応）/NAS
- HDD：1.8インチ/200GB※1
- Wi-Fiモジュール：IEEE 802.11b /g/n
- USBポート：USB 2.0（Mini-B）ポート ×1
- 電池：リチウムイオン電池 3.7V 3300mAh
- 入力電圧：DC 5V 1000mAh以下 (USB ケーブル供給)
- 動作時間：約4時間（連続読み出し）/約5時間（待ち受け）
- 充電時間：約5時間
- 外形寸法：約78.4x115.7x18.7mm(WxHxD)
- 重量：約210g (電池含む)
- 使用温度：5℃～40℃(湿度 35%～85%）※2

※1. HDDの容量は実際の容量とOSでの容量計算方式が異なるため表示値がずれますが、実際には同じ容量です。
MeoBankは200GBのHDDを内蔵していますので、OS上では
200GB=(200×1000×1000×1000)÷(1024×1024×1024)＝186.2645・・・・・
と計算され、約186GBの値が表示されます。

※2. バッテリーを充電している際、その表面温度が45℃を超えると、バッテリー保護の為、充電が自動的に停止されます。使用温度範囲外での充電を含めてのご使用はお控えください。

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防ぐために守っていただきたい事柄です。

万一、使用時に異臭・発煙・異常過熱などの異常に気づいたときは、直ちに本体の電源を切ってください。充電中であれば直ちに USB ケーブルを抜いてください。

その後、保証書に記載の弊社サポートまでご連絡くださいますようお願いいたします。

お客様ご自身で本機を分解することは危険ですので、絶対に行わないでください。

危険 火災・感電・破裂などによって死亡や大けがなどの被害を負う可能性の高い内容です。

警告 火災・感電などによって死亡や大けがなどの被害が想定される内容です。

注意 感電やその他の事故によって人が障害を負ったり物理的損害が想定される内容です。

危険

火の中に入れない。

火のそばや炎天下、自動車の中に放置しない。

分解しない‥‥感電の原因となります。内部点検や修理が必要なときは、お買い上げ販売店もしくは弊社サポートまでご連絡ください。

本機から液漏れした場合は液体にさわらない‥‥万一、バッテリーが液漏れを起こし、その液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因となることもありますので、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流してください。異常が見られるときは、医師に相談してください。

警告

内部に水や異物を入れない。

本機の動作保障温度以外の環境で充電しない。

ぬれた手で USB ケーブルを抜き差ししない。

使用していて雷が鳴り出したら、すぐに使用をやめる。
落雷の危険があります。すぐに本体から離れてください。

子供の手の届かないところに保管する。
不測の事故の危険があります。保護者の方が注意してお取り扱いください。

注意

本体に強い力や衝撃を加えない。
本機は精密機械ですので故障の原因となります。バッグやポケットに入れるときは、圧力などがかからないようにご注意ください。特に、アクセス中の衝撃はデータを消失、破損する恐れがあります。必ず、データはバックアップをおとり下さい。

本体を布団などで覆った状態で使わない。
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因になることがあります。

本体を身体に密着させた状態で使わない。
ポケットに入れるなどして長時間使用すると、熱がこもって低温火傷の原因になることがあります。

水のかかる場所や高温多湿の場所で使わない。

本機を航空機内で使用する場合は、航空会社の指示に従う。
指示に従わずに使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

使用上のお願いとご注意

取り扱いに関すること

・結露が起きた状態で使用しない。

結露は本製品を損傷する恐れがあります。暖かいところから急に寒いところに持ち込んだときや、寒い室内で急に暖房したようなときは、本体や本体内部に水滴がつくことがあります。このような場合には電源を入れず、乾くまで待ってから使用してください。

・本機の動作中に USB ケーブルを抜かないでください。故障やデータ消失の原因になることがあります。

・本製品内部およびコネクター部分（USB ポート）に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。故障やデータ消失の原因になることがあります。

・本製品のコネクター部分（USB ポート）には触れないでください。
コネクター部分に触れると静電気により、本製品が故障することがあります。

・本製品を海外出張やご旅行等、個人使用の目的で、国外へ持出し持帰る場合は、一部の国を除き、輸出許可を取得せずに持出すことが可能です。

それ以外の業務用途で海外へ持出しもしくは輸出される場合は「外国為替及び外国貿易法」（外為法）に基づき、安全保障輸出管理手続きが必要となる場合があります。

その際、お客様が経済産業省への輸出許可または役務取引許可申請の手続きをされる為に本製品の該非証明書が必要な場合は、弊社 Meo 専用サイト【 www.meopad.com 】の問い合わせフォームでお問合わせください。

本製品の廃棄、譲渡時のデータ消去に関すること

・本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。
詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。

企業でご使用のお客様は、本製品を産業廃棄物として扱ってください。

・本製品は、お客様の個人情報などの重要なデータが 磁気情報として記録されていることがあります。このデータが流出するというトラブルを回避するために、本製品を廃棄、あるいは譲渡するときには、データを消去することが必要となります。本製品のデータを PC 上などで削除やフォーマットしても本製品のデータは、完全には消去されておりません。

お客様がお客様自身の責任において、消去することが非常に重要となります。

万が一、お客様の個人データが漏えいし、トラブルが発生したとしましても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。これらデータ消去方法としては、市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。

免責事項について

・地震や雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。

・本製品および本製品に付属のソフトウェアの使用、または使用不能から生じた損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等について、弊社は一切の責任を負いません。

・本製品に記録された内容の使用、または使用不能から生じた損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等について、弊社は一切の責任を負いません。

・本製品に記録された内容は、故障や障害の原因に関わらず保証いたしかねます。

・本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。

・弊社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作等から生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。

・お客様ご自身または権限のない第三者が修理・改造を行った場合に生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。

・本製品に関し、法律の定める範囲において、いかなる場合も弊社の費用負担は本製品の個品価格以内とします。

製品をご使用になる前に

本製品とホストデバイスの必要条件※

- ワイヤレス規格
  ・IEEE 802.11 b/g/n
- デバイス必要条件
  【Wi-Fi 接続時】
  ・Windows : Windows® XP(SP3 以降), Windows Vista® , Windows® 7
  ・Mac OS　：OS X ®v10.4 以降
  ・Android　：NAS 対応アプリもしくは DLNA®クライアントアプリインストール済み
  スマートフォン／タブレット
  ・iOS　　：NAS 対応アプリもしくは DLNA®クライアントアプリインストール済み
  iPhone®／ iPod Touch®／ iPad®

  【USB 接続時】
  ・Windows : Windows® XP(SP3 以降), Windows Vista® , Windows® 7
  ・Mac OS：OS 8.6 以降
- PC ハード要件
  ・CPU：Pentium3®／ 800MHz 以上
  ・USB2.0 もしくは それ以上

※ 上記条件を充たす全ての機器での動作を保証するものではありません。詳細については弊社サイトをご参照ください。

構成品

製品のパッケージには以下のものが含まれております※。

- クイックスタートガイド（本書）
- Windows 版設定ツール (本体内の ¥apl¥INST_J¥Setup)
- Windows 版 MeoBank FAT32 フォーマッター (設定ツールのインストール時、自動的にインストールされます)
- 設定ガイド（本体内の ¥Document¥MeoBank_Setup_Guide）
- USB ケーブル

※本製品に iOS/Android 用 NAS 対応アプリ /DLNA®クライアントアプリは同梱しておりません。お好みのアプリをご利用願います。

各部の名称と機能

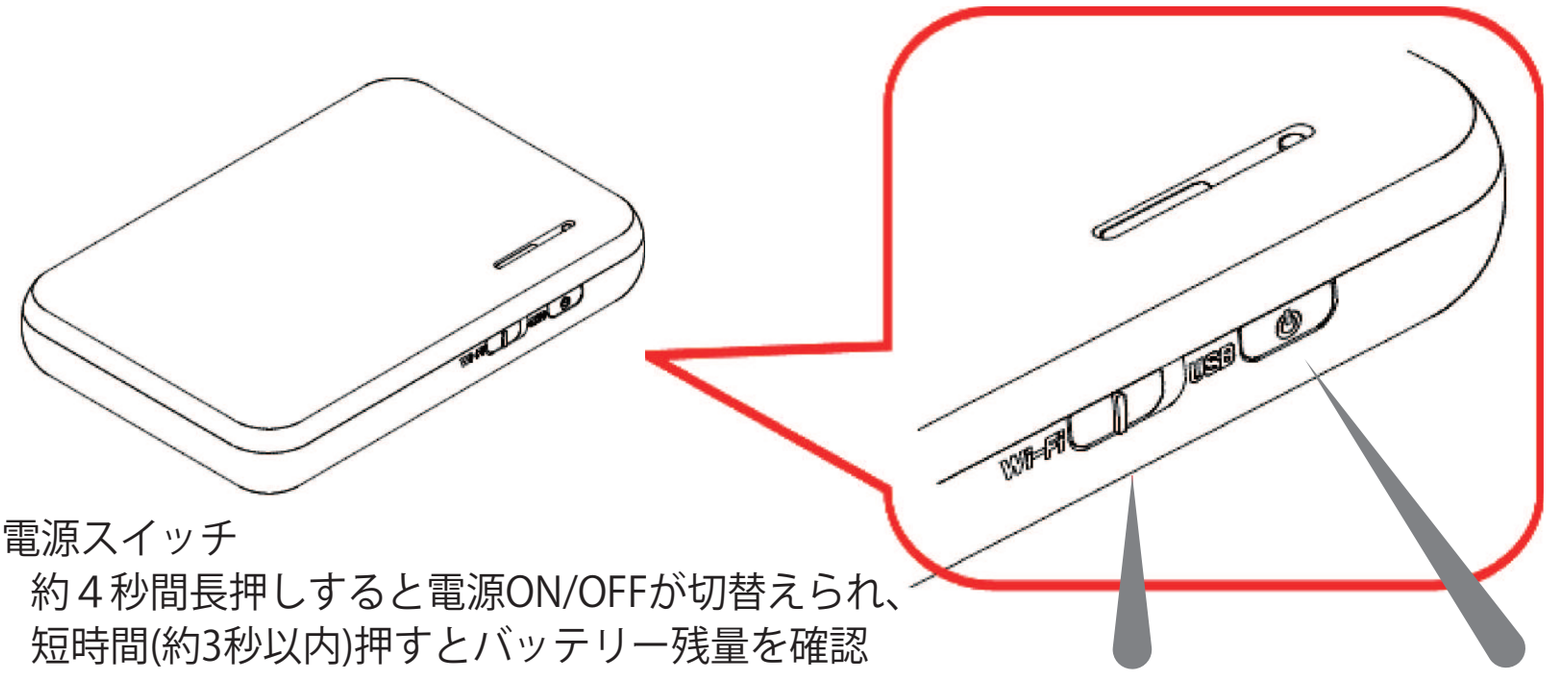

- 電源スイッチ
  約４秒間長押しすると電源ON/OFFが切替えられ、短時間(約3秒以内)押すとバッテリー残量を確認できます。
- モード切替スイッチ
  Wi-FiⓇモードと USBモードを切り替えます。
- USBポート
  付属の専用USBケーブルをご使用ください。
  ・USBハードディスクとして使用できます。
  ・PCなどで使用すると内蔵バッテリーを充電できます。(注)
- LEDランプ
  電源やバッテリー残量、MeoBankの動作モードを表示します。

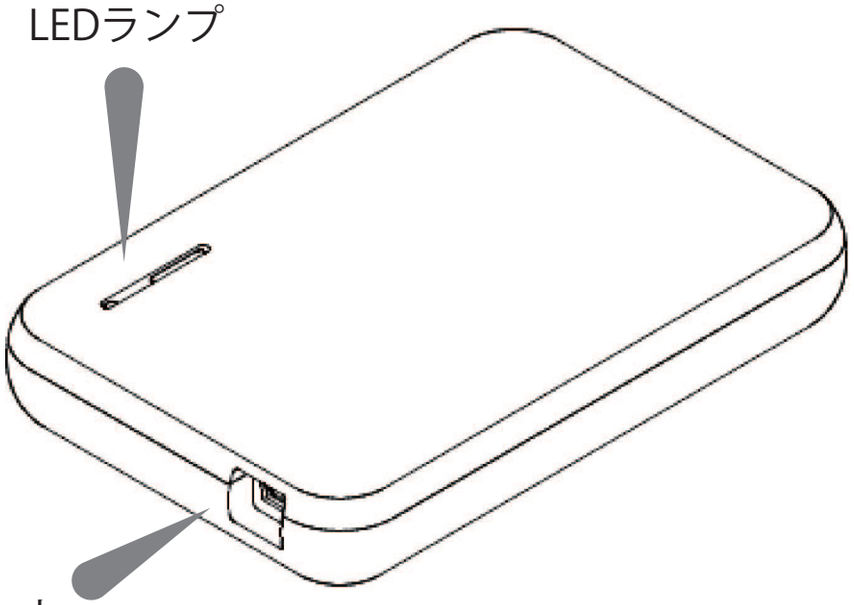

(注) バッテリーはUSBポートから充電します。バッテリー充電は電源をOFFにして行ってください。電源ONもしくは本体が暖かい状態では十分に充電できません。

LED ランプ表示について

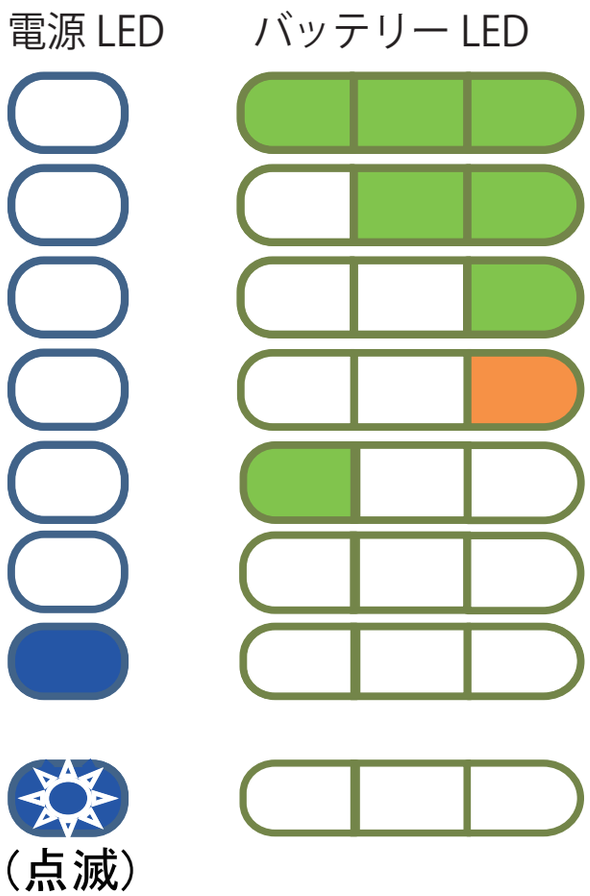

（注）使用される前に、必ずバッテリーの残量を確認してください。
残量が少なく、バッテリー LED がオレンジ色の場合はすぐに充電してください。
そのまま使用すると自動的に電源が切れ、保存中のデータが保存できないことがあります。
運用中に自動的に電源が切れた場合は、すぐに充電してください。そのまま長期間放置すると完全放電状態になり、充電できなくなります。
その場合は、保証書に記載の弊社サポートまでご連絡くださいますようお願いいたします。
本機を長期保管される場合は、バッテリー残量にご注意願います。

バッテリーの充電

製品を使用する前に充電を行ってください。

①USB ケーブルを PC もしくは市販の USB 充電器 (1000mA 供給できるもの) に接続します。

②USB ケーブルを MeoBank の USB ポート（Mini-USB コネクター）に接続します。

- 充電が完了すると LED 表示は消えます。
- 充電時間は約 5 時間です。

③充電が完了したら USB ケーブルを
本製品と PC から取り外します。

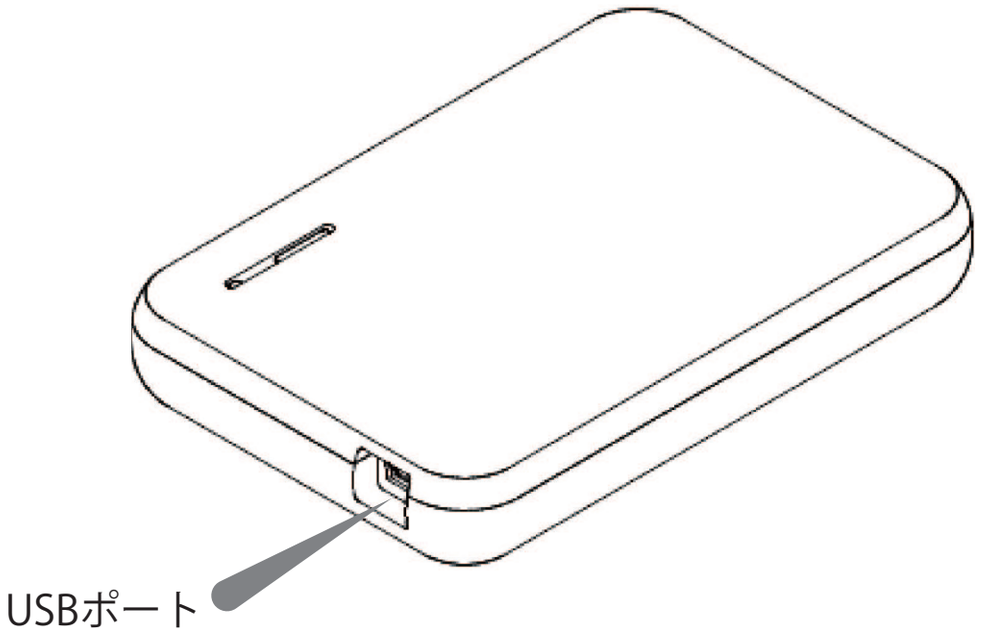

安全にお使いいただくために

- 本製品は温度が高くなる車の中や直射日光が当たる場所には放置しないでください。
- 本製品は防水仕様になっておりません。湿気の多い場所は避けてください。
- PC もしくは市販の USB 充電器と接続し、充電もしくはデーターへのアクセスを行っている際に、雷等サージ電流の危険性が生じた際は、速やかに USB ケーブルを外してください。
- 本体に強い力や衝撃を加えないでください。
  バッグやポケットに入れるときは、圧力などがかからないようにご注意ください。
  特に、アクセス中の衝撃はデータを消失、破損する恐れがあります。必ず、データはバックアップをおとり下さい。

製品の使用方法

電源のオン・オフ

- 電源スイッチはプッシュ式です。
- 電源をオン・オフするには約４秒間電源スイッチを長押しします。
- 電源スイッチを短時間（３秒以下）押すと、LEDでバッテリー残量を確認できます。
- バッテリー充電時には電源をオフにしてください。オンになっていると十分に充電できない場合があります。
- 本機へデータを書込み中は電源をオフにしないでください。
  アクセス中の電源オフはデータを消失、破損する恐れがあります。

モードの切り替え

- 本機の動作モードは【Wi-Fi モード】と【USB モード】の二つがあります。
- 切り替えの方法は、モード切替スイッチをスライドさせてください。
  両モードの同時使用はできません。

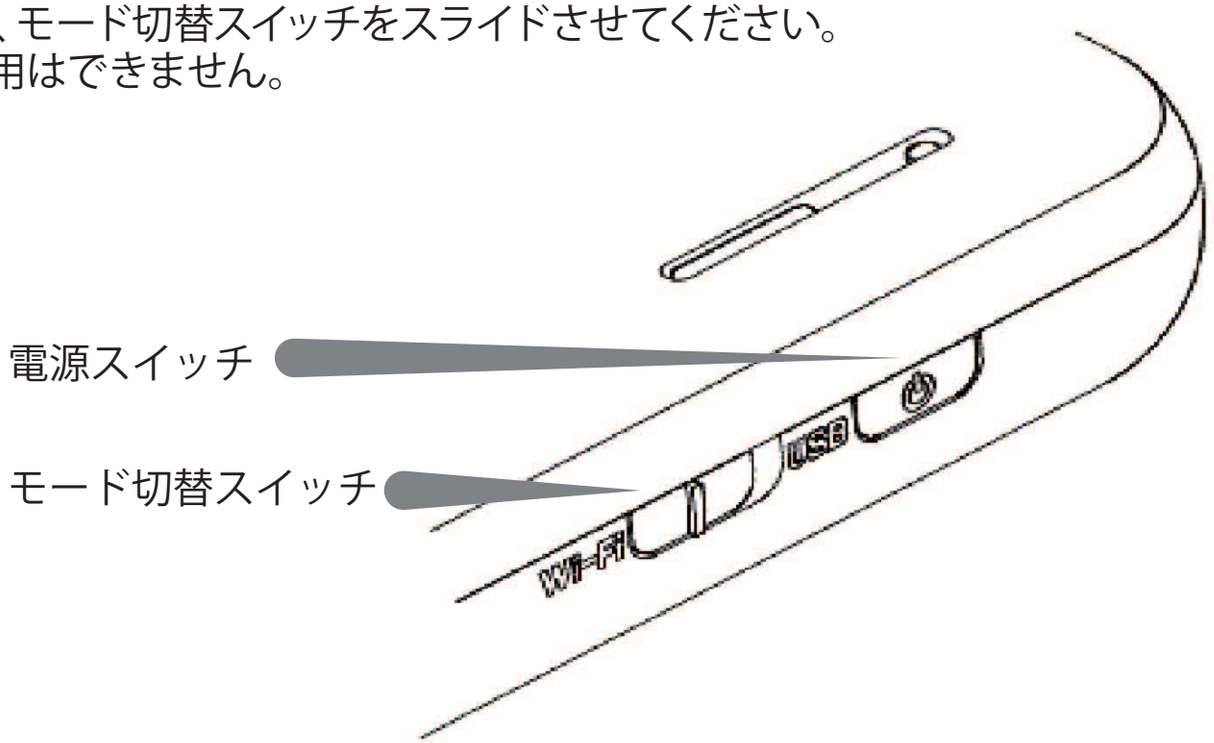

Windows PC と Wi-Fi®接続する

① スライド切替スイッチを【Wi-Fi モード】にスライドさせて、電源スイッチを約 4 秒間長押しすると電源が ON となり、約 60 秒後に PC 側で認識できる状態となります。

② 画面右下のタスクトレイにあるワイヤレスアイコンをクリックします。

Windows® XP SP3 の場合

① タスクトレイ内のこのアイコン をクリックします。

② MeoBank を接続します。

・【MeoBank】を選択して接続をクリック。

・【セキュリティで保護されていないワイヤレスネットワーク】と表示されます。

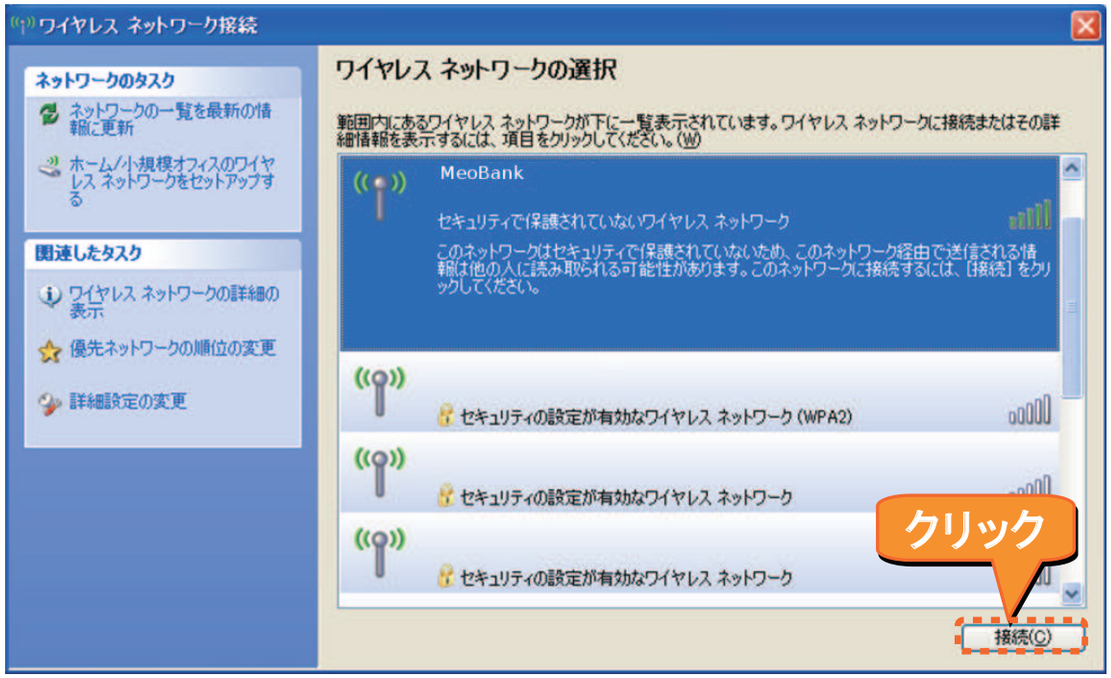

・続けて【接続】をクリックしてください。

・【接続】と表示されたら完了です。

(注) パスワードを設定すればセキュリティで保護された接続が行えます。

③ 各種アプリから MeoBank 内のデータを 利用できます。

Windows Vista®®の場合

① タスクトレイ内のこのアイコン をクリックします。

② MeoBank を接続します。

・【ネットワークに接続】をクリックし、【MeoBank】を選択して接続をクリック。

・【セキュリティで保護されていないワイヤレスネットワーク】と表示されます。

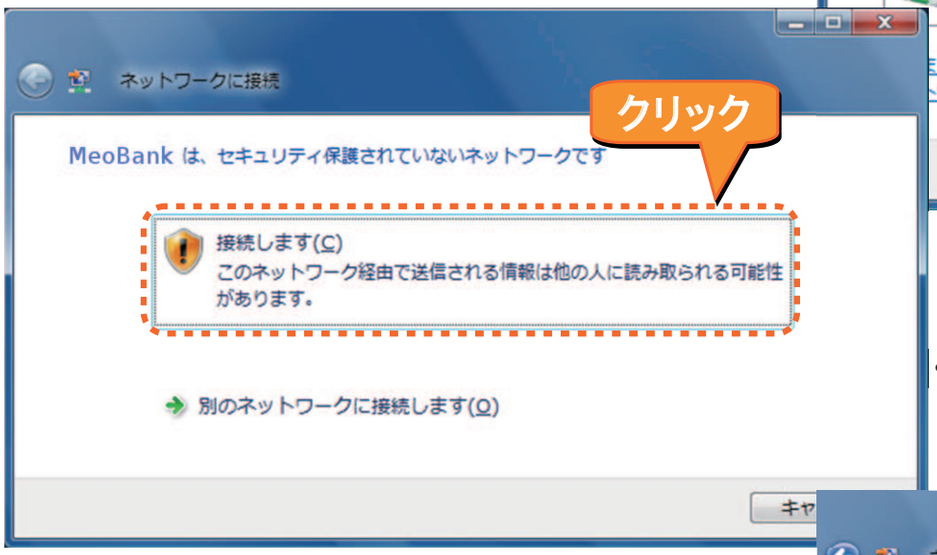

・続けて【接続します】をクリックします。

・【MeoBank に正しく接続しました】と表示されたら【閉じる】をクリックして完了です。

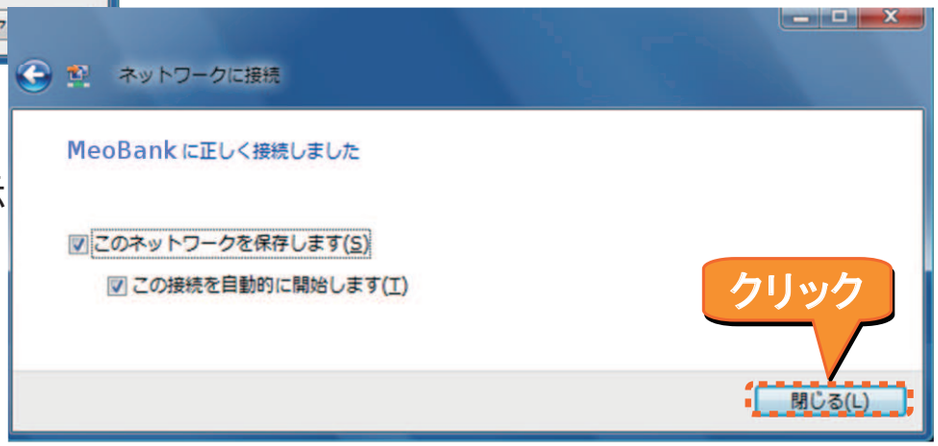

(注) パスワードを設定すればセキュリティで保護された接続が行えます。

③ 各種アプリから MeoBank 内のデータを利用できます。

Windows ® 7 の場合

① タスクトレイ内のこのアイコン をクリックします。

② MeoBank を接続します。

・【MeoBank】を選択して接続をクリックします。

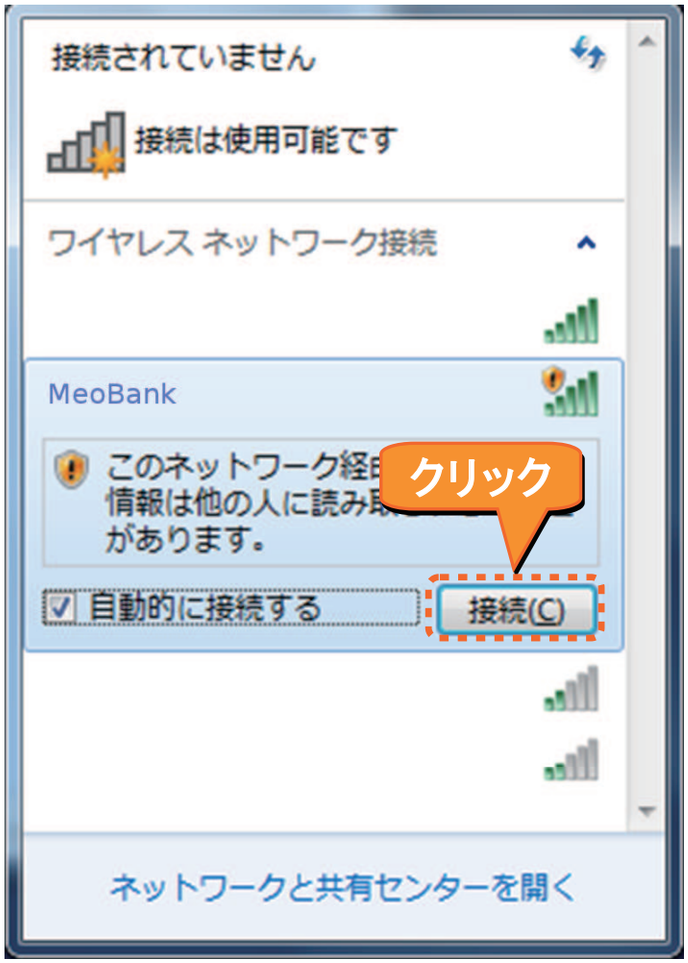

・接続中の画面が表示されます。
この画面が消えると接続完了です。

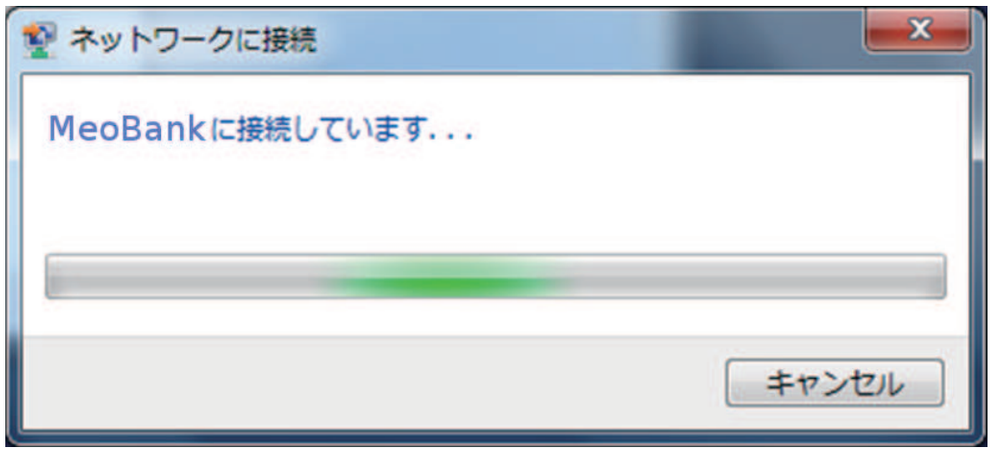

・タスクトレイに表示されるアイコン は【インターネットアクセスなし】のため マークが表示されていますが問題ありません。

(注) パスワードを設定すればセキュリティで保護された接続が行えます。

③ 各種アプリから MeoBank 内のデータを 利用できます。

Mac PC と Wi-Fi®接続する場合

① スライド切替スイッチを【Wi-Fi モード】にスライドさせて、電源スイッチを約 4 秒間長押しすると電源が ON となり、約 60 秒後に Mac PC 側で認識できる状態となります。

② 【システム環境設定】を選択してください。

③【ネットワーク】を選択し【AirMac】を【入】にします。

④【ネットワーク名】から【MeoBank】を選択してください。

・【ネットワーク名】に【MeoBank】が入れば Wi-Fi®接続完了です。

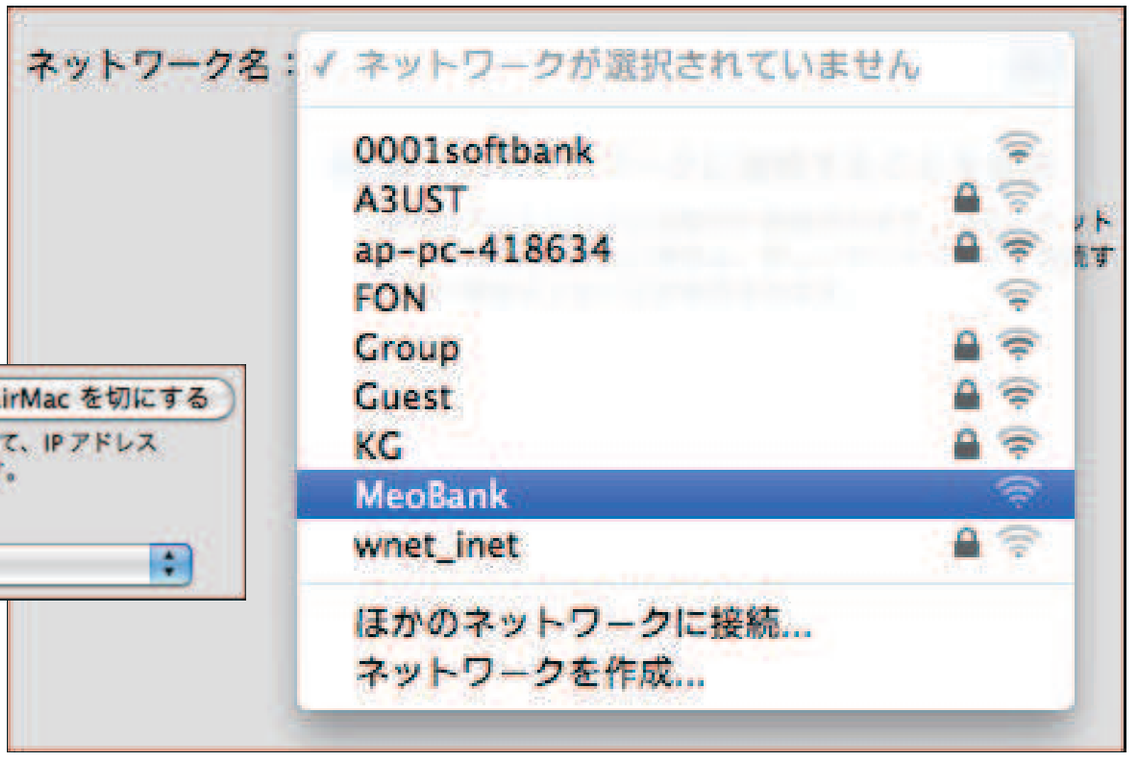

Mac PC と NAS 接続する

① メニューバーの【移動】【サーバへ接続】を選択します。

②【サーバアドレス：】に
【smb://192.168.58.1】と入力し【接続】
をクリックします。

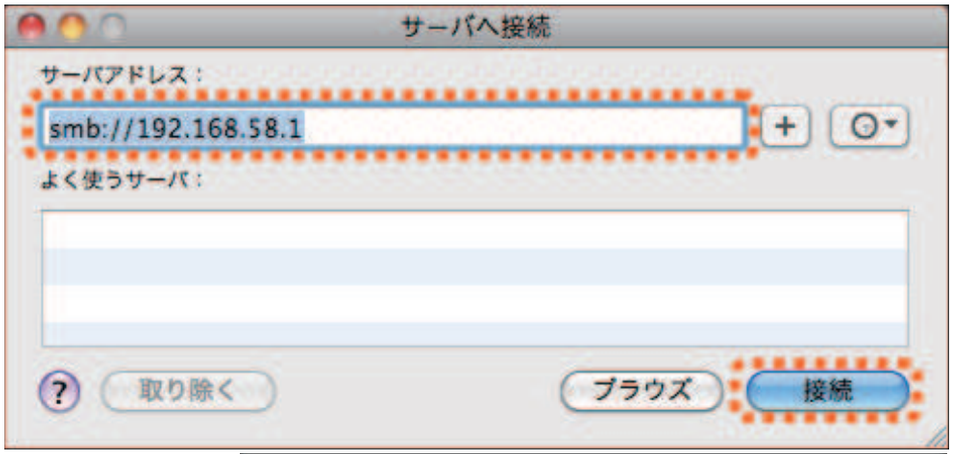

③【名前】に【MeoBank】、【パスワード】に【taxan】
と入力し【接続】をクリックします。
MeoBank 内が表示され、デスクトップにマウント
された【HDD】アイコンが表示されれば NAS 接続
完了です。

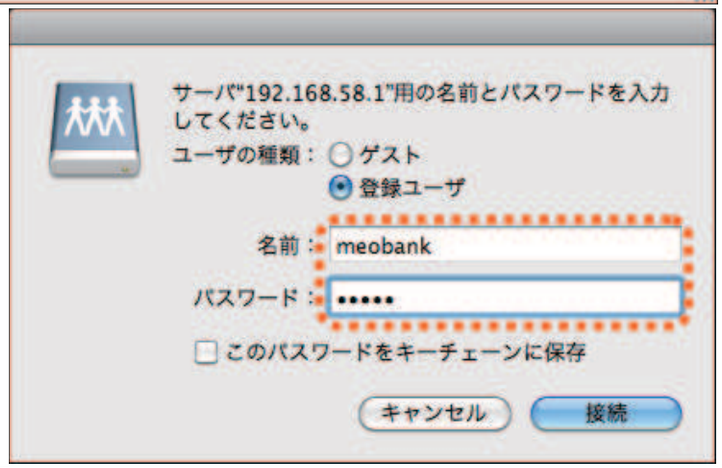

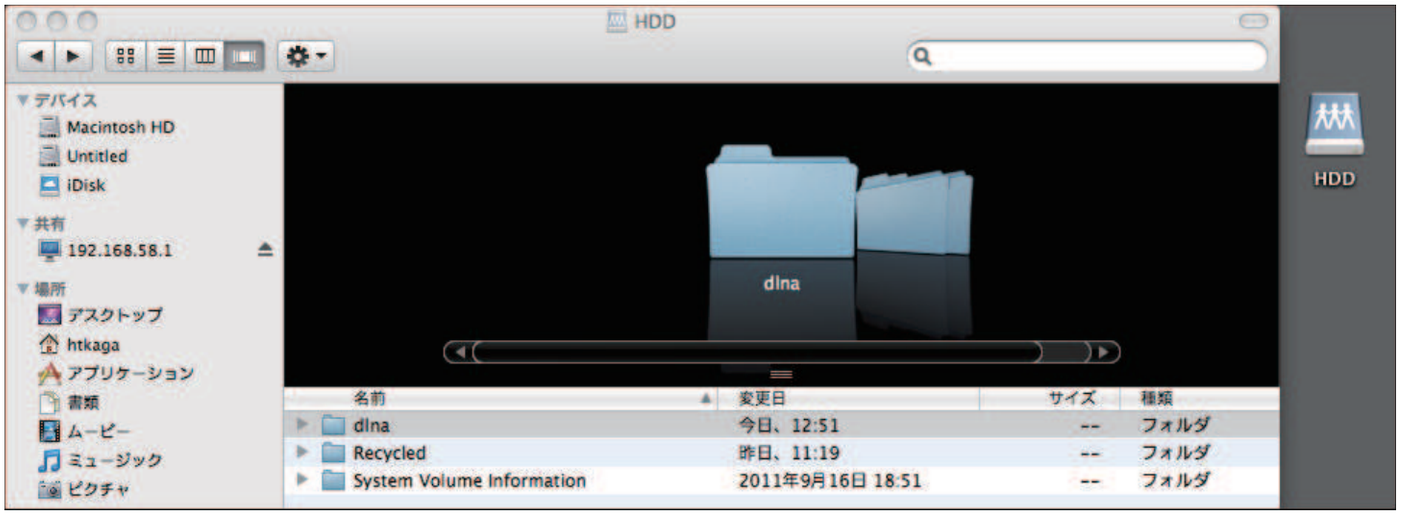

④ 各種アプリから MeoBank 内のデータを 利用できます。

iPhone, iPod Touch, iPad と Wi-Fi®接続する場合

① スライド切替スイッチを【Wi-Fi モード】にスライドさせて、電源スイッチを約 4 秒間長押しすると電源が ON となり、約 60 秒後に Apple 社製品側で認識できる状態となります。

② 【設定】を選択してください。

③【Wi-Fi】を【オン】にしてください。

④【ワイヤレスネットワークを選択】から【MeoBank】を選択してください。

・【MeoBank】の前に【 ✓ 】が入れば接続完了です。

（注）パスワードを設定すればセキュリティで保護された接続が行えます。

⑤ 各種 DLNA®対応クライアントアプリから MeoBank 内のデータを 利用できます。

Android®端末と Wi-Fi®接続する場合

① スライド切替スイッチを【Wi-Fi モード】にスライドさせて、電源スイッチを約 4 秒間長押しすると電源が ON となり、約 60 秒後に Android®端末側で認識できる状態となります。

②【設定】から【無線とネットワーク】を選択して【Wi-Fi】をオンにしてから【MeoBank】を選択してください。

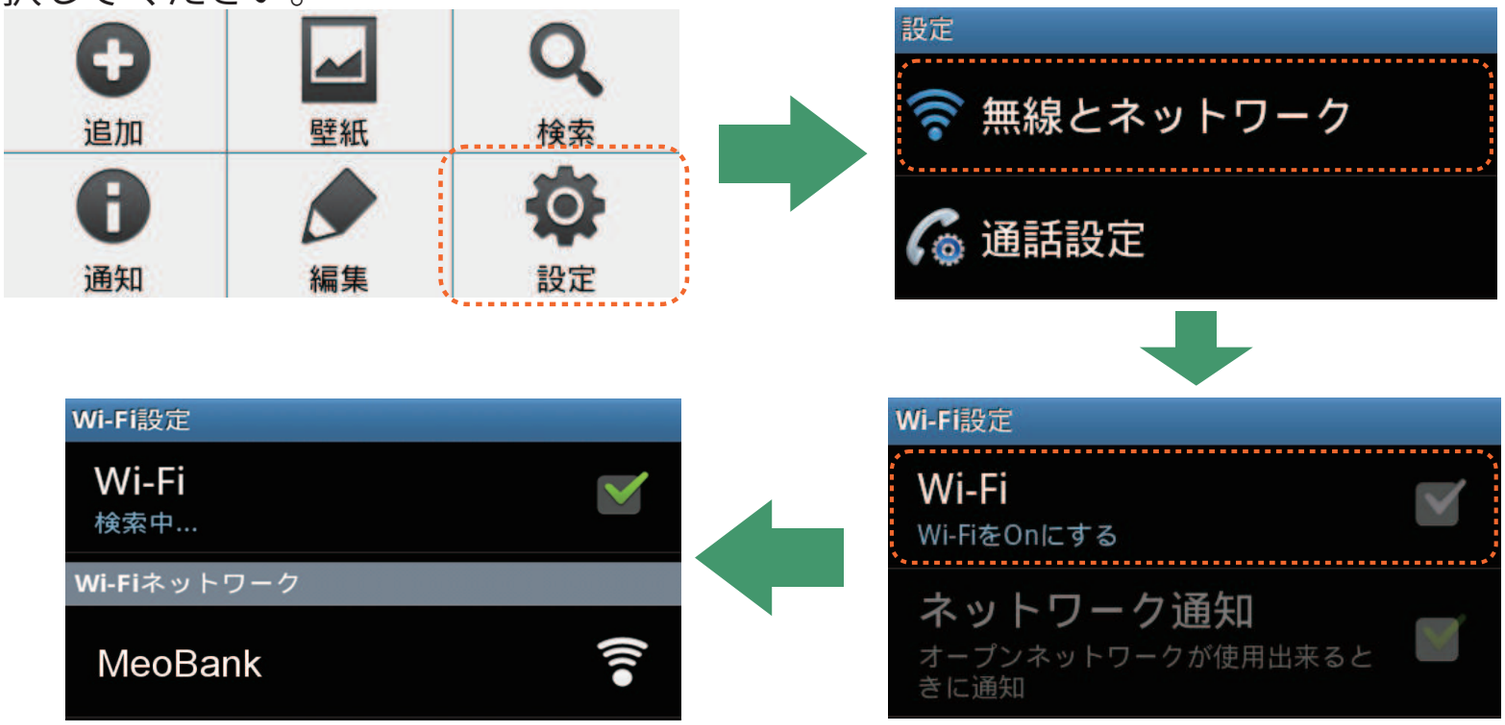

③【接続】を選択してください。【MeoBank に接続しました】と表示されます。同時に【Wi-Fi ネットワーク】に【接続】と表示されれば、接続完了です。

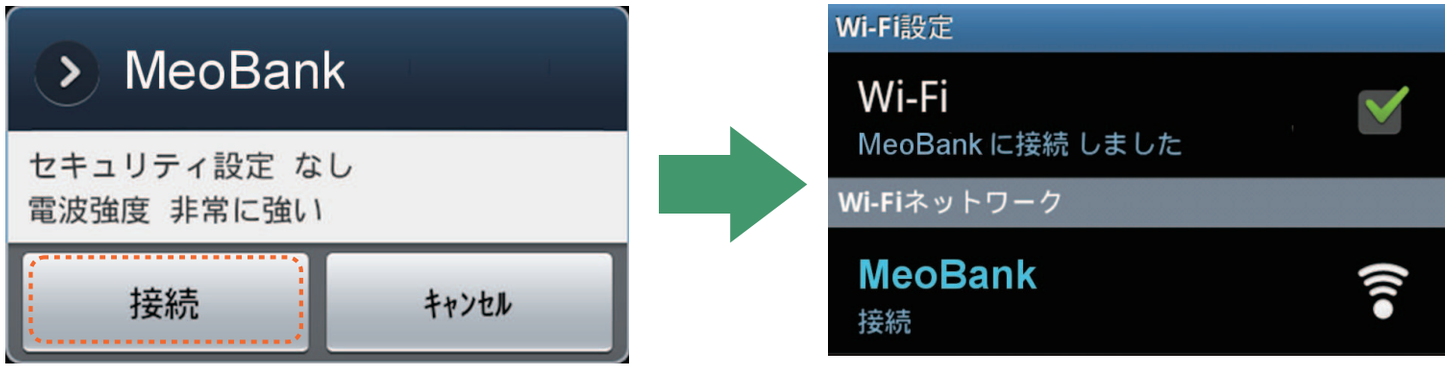

（注）パスワードを設定すればセキュリティで保護された接続が行えます。

④ 各種 DLNA®対応クライアントアプリから MeoBank 内のデータを 利用できます。

MeoBank の設定方法

MeoBank の設定を変更する方法は２種類ありますが、どちらを使っていただいても結構です。
ここでは、手軽な WEB ブラウザーを使う方法を最初にご説明します。

WEB ブラウザーによる設定方法

初めてMeoBankをWi-Fi®モードでお使いの場合、時刻設定が必要です。
時刻設定をしないと、Wi-Fi®モードにて作成したファイルの日時が正確に表示されません。
必ず実施してください。
設定方法を以下順を追って説明いたします。Wi-Fi®モードで接続しているデバイスから下記方法にてアクセスをしてください。

① WEBブラウザーのURLに【http://192.168.58.1/】と入力してください。
② ログオン画面が表示されます。ユーザー名に【admin】パスワードに【taxan】と入力し【OK】をクリックしてください。
③ 設定画面が表示されます。

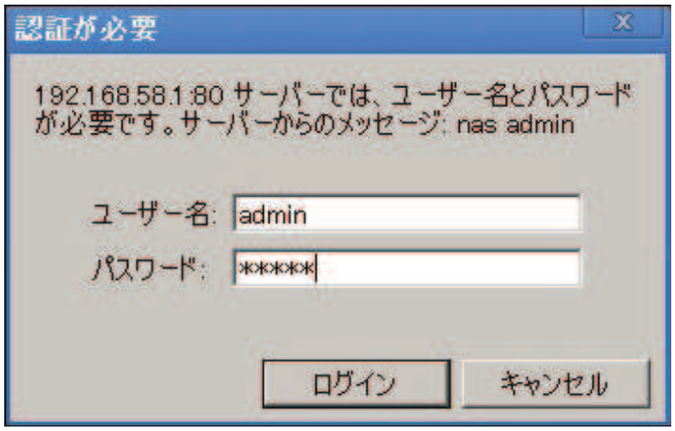

ログオン画面

設定画面

WEB ブラウザーによる日時設定方法

④ 設定画面の【日時設定】をクリックしてください。

⑤ 日時設定画面が表示されます。各項目を正しい値に変更してください。

⑥ 変更後、【設定保存】をクリックし、【戻る】をクリックします。

⑦ 設定画面に戻りますので、【再起動】をクリックしてください。MeoBankが再起動されます。MeoBankの青いLEDが一度点灯になり、再起動すると点滅になりますので、その時点で【戻る】をクリックし、設定を終了します。

⑧ MeoBank内のデータを保護するためにはパスワードの設定をお勧めします。詳細な設定方法については、本体内の設定ガイドを参照願います。

※最新の設定ガイドは弊社Meo専用サイトにアップしておりますので、そちらもご確認願います。

Windows 版設定ツールでの設定

MeoBankの設定にWindows PCをご利用できる場合は、もう一つの設定方法として、MeoBank内の設定ツールソフトをWindows PCにインストールし使用することができます。

インストール手順を以下順を追って説明いたします。

① PCの電源を入れます。

② MeoBankを起動します。(MeoBankとPCをUSBケーブルで接続してからモード切替スイッチを【USB】にスライドさせ、電源スイッチを約4秒間長押し。約60秒後にPC側で認識します。)

③ MeoBank内の所定のフォルダーからインストールファイルを起動します。

（接続ドライブ名¥apl¥INST_J¥より【Setup.Exe】を起動します。）

④ 本機へデータを書込み中は電源をオフにしないでください。

アクセス中の電源オフはデータを消失、破損する恐れがあります。

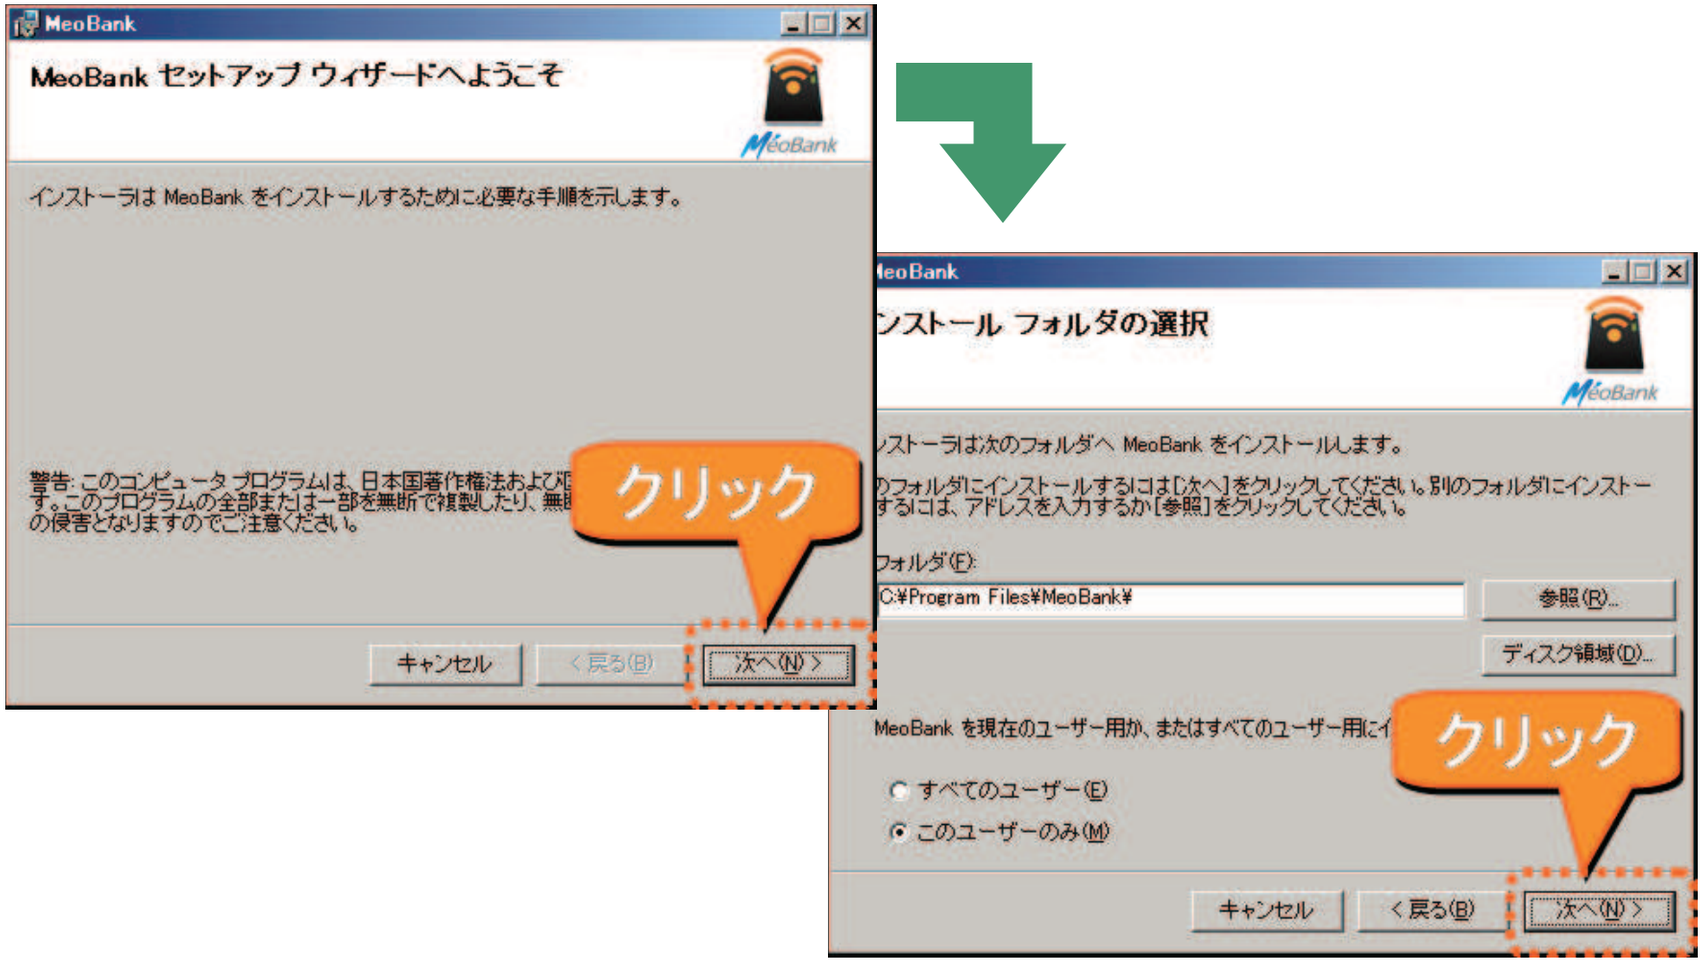

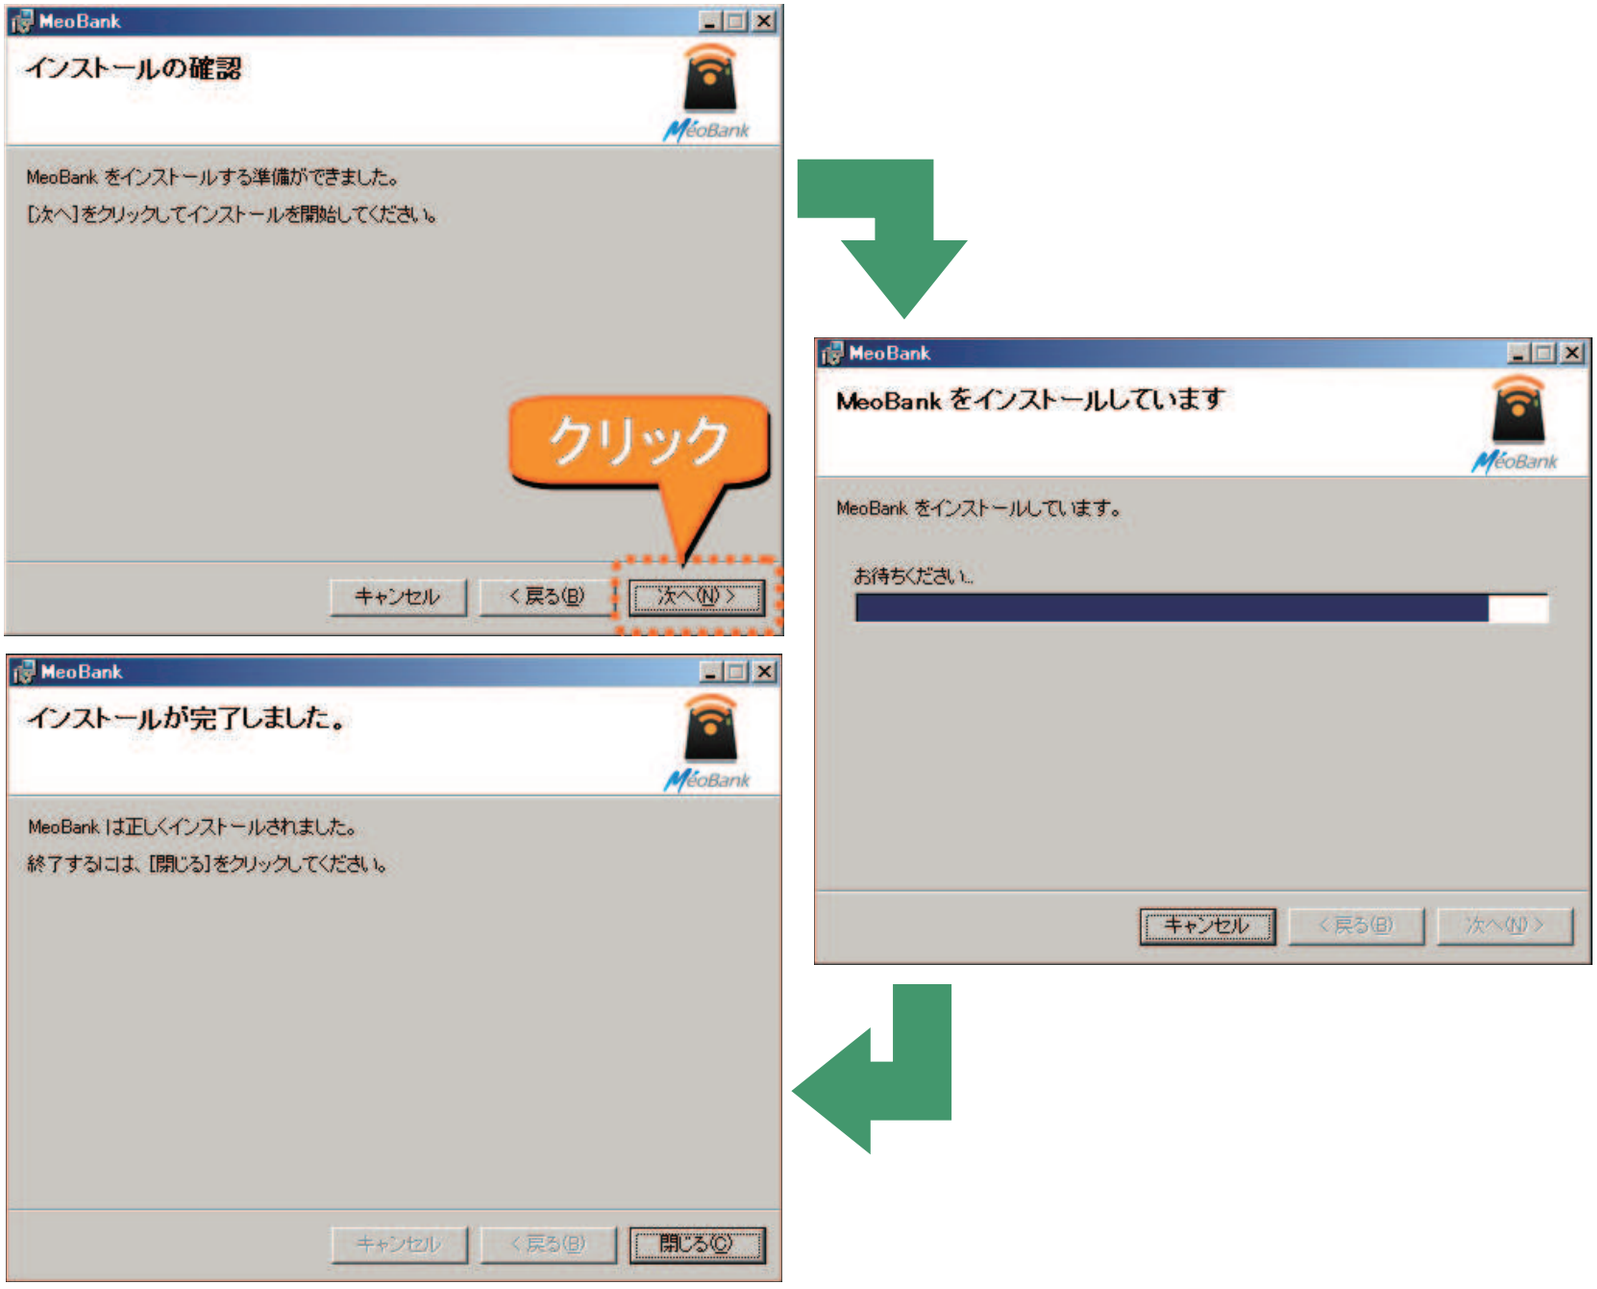

⑤ PCを再起動してください。再起動後、タスクトレイに設定用ツール が常駐します。

※ 同時にMeoBank専用フォーマッター【MeoBank FAT32 フォーマッター】もインストールされスタートメニューからアクセスできます。これ以外のフォーマッターを使用すると、MeoBankとしての機能が失われる可能性がありますので注意願います。
またフォーマットすると本体内の各種アプリや設定ガイドも失われます。最新のものを弊社Meo専用サイトにアップしておりますので、必要に応じてそちらから入手願います。

Windows 版設定ツールを使用した時刻の設定方法

Wi-Fi®モードをお使いの場合、時刻設定が必要です。時刻設定を実施しないと、Wi-Fi®モードにて作成したファイルの日時設定が正確に表示されません。必ず実施してください。

① タスクトレイから設定画面を起動します。
（タスクトレイのアイコンをクリックしてから【設定】をクリックします。）

※ PCにMeoBankが接続されていないと、設定画面にアクセスできません。

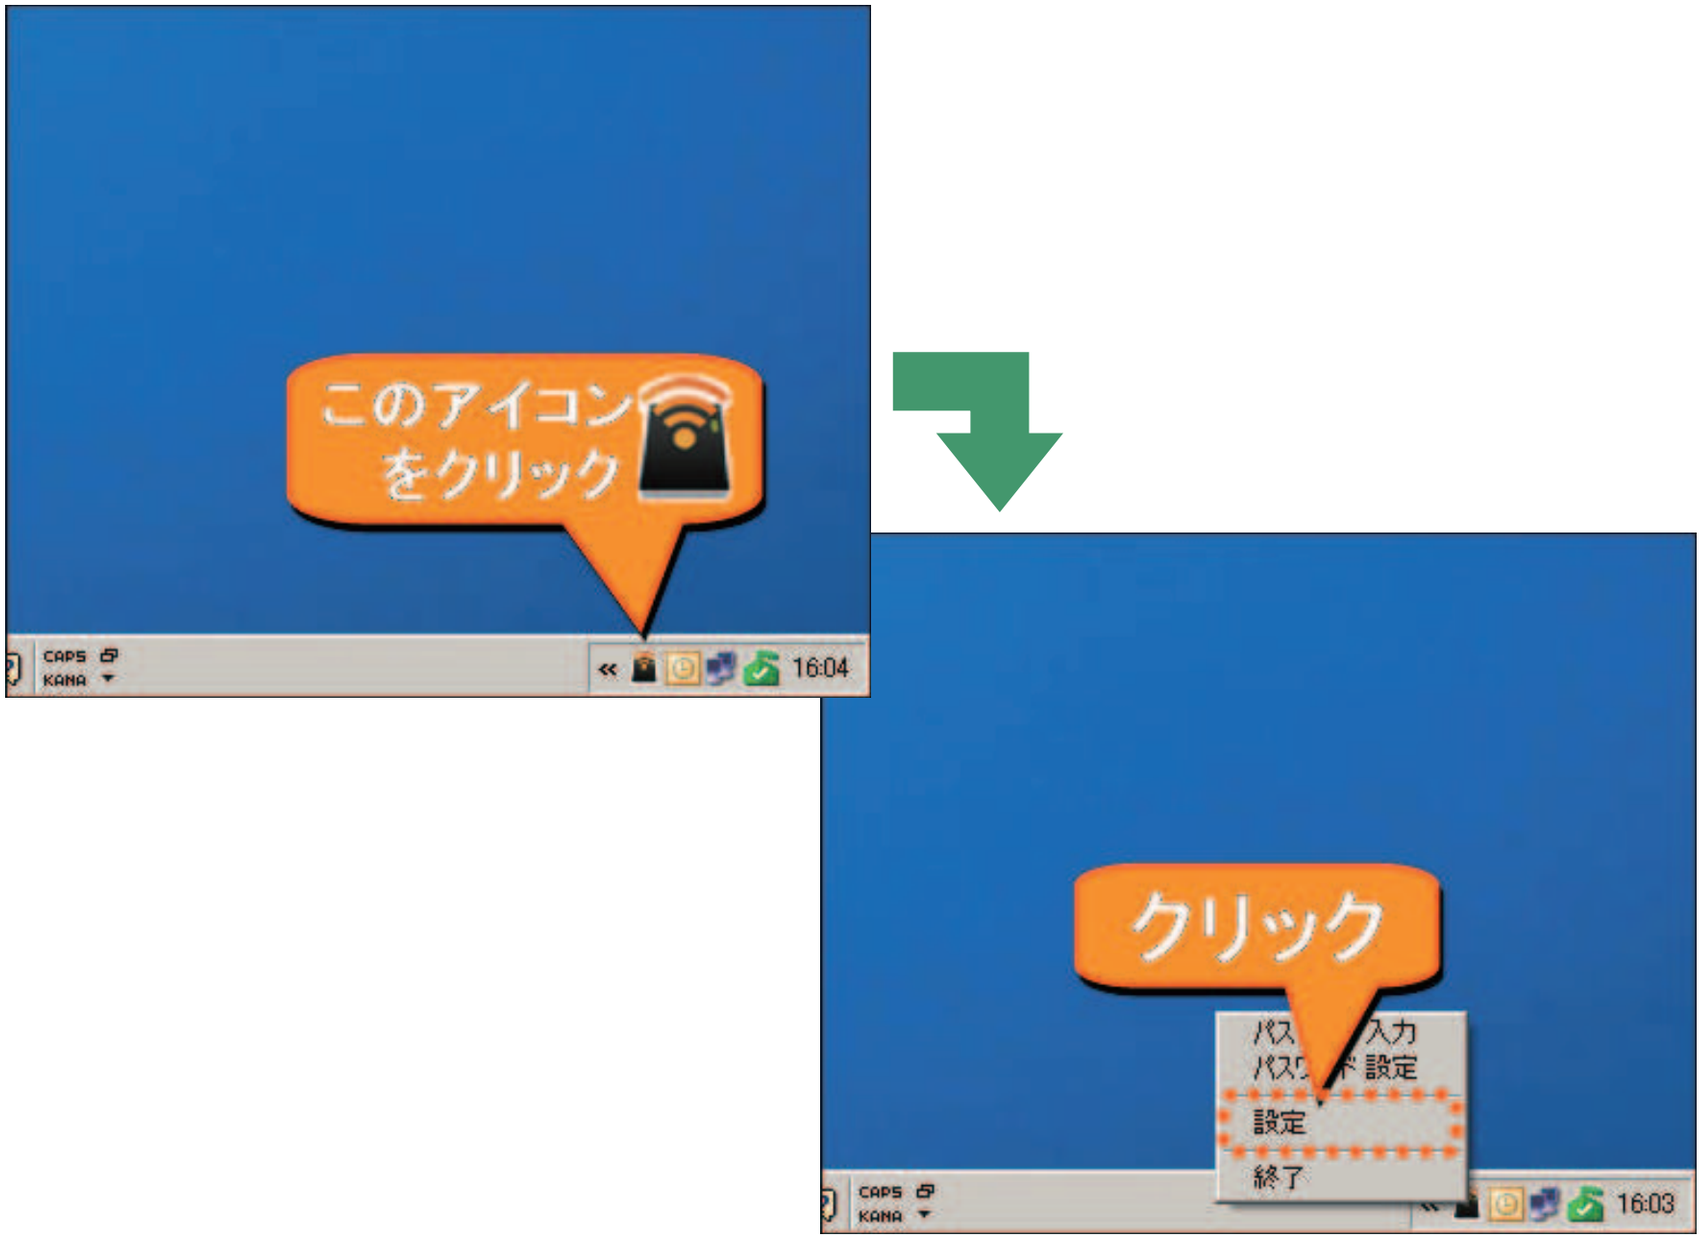

② 設定画面の【日時設定】をクリックします。

③ PCの時刻と同期させます。

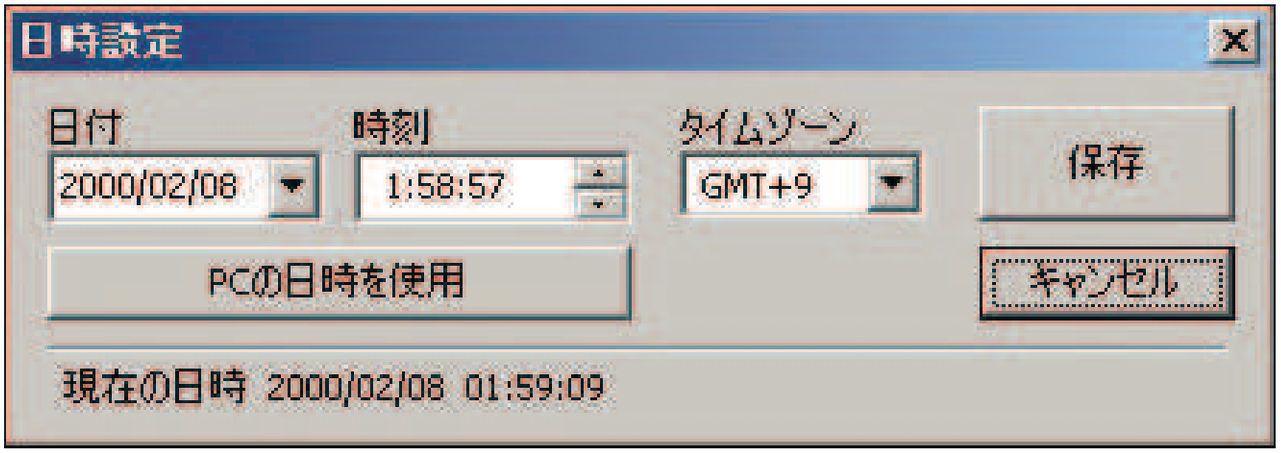

・自動で設定する場合
【PC の日時を使用】をクリック　→　【保存】をクリックしてください。

・手動で設定する場合
【日時】【時刻】【タイムゾーン】を設定し【保存】をクリックしてください。
ちなみに日本のタイムゾーンは【GMT+9】です。

その他の設定

最新の詳細な設定については弊社 Meo 専用サイト【 www.meopad.com 】にて紹介しております。

よくある質問

Wi-Fi モードの時、MeoBank と端末の接続できる距離は最大何メートルですか？	接続できる距離は、約5メートル※になります。 ※使用状況により異なります。
Wi-Fi モードの時、MeoBank は 他のデバイスから干渉を受けますか？	MeoBank はコードレス電話、Bluetooth 機器や他のWi-Fi®機器から干渉を受ける可能性がありますのでWi-Fi®モードでお使いになる場合はなるべく他の機器から離してご使用ください。
Wi-Fi モードの時、勝手に電源が切れてしまいます。	運用中に自動的に電源が切れた場合は、バッテリーの残量が少なくなっていることが考えられます。すぐに充電してください。
MeoBank は複数の端末から繋げることが可能ですか？	MeoBank は同時に複数台の機器と接続できます。 但し、複数台接続した場合、データによっては再生が滞る場合があります。
一時的に動作が遅くなったりしますがその理由は何ですか？	データ信号を遣り取りしている環境と関わっています。接続台数が多いと、一時的にデータの送受信が遅れます。
USB モードの時、勝手に電源が切れてしまいます。	本製品は USB モードでもバッテリー経由で動作しています。使用環境の温度が高く、バッテリー保護の為に充電が停止された状態での使用を続けられますと、バッテリーの残量が少なくなっていることが考えられます。 すぐに充電してください。

サポート

故障修理等のお問合せにつきましては、保証書の記載内容をご確認の上、保証書に記載の弊社サポートまでご連絡ください。折り返し、ご返事させていただきます。

MeoBank 保証書

本書は、本書の記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。

1．保証期間中の取扱いについて、ユーザーマニュアル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、本体を無料修理をさせていただきます。
商品と本保証書をお買い上げの販売店にご持参のうえ修理をご依頼ください。
また、当社の判断によって良品と交換する場合もあります。

2．本製品に対する保証は上記（項目１）の修理に限られます。
本製品の故障が原因で生じたデータの消失、種々の発生費用、ご不便ないし不都合、精神的な損害、その他すべての付随的または間接的損害については補償いたしかねます。

3．保証期間中の修理・その他について、ご不明の場合は、弊社サポートにお問合せください。

4．次のような場合は、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。
（１）本書のご提示がない場合
（２）本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合 および
本書に記載の字句（型番・製造番号など）を書き換えられた場合
（３）ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損害
（４）お買い上げ後の輸送・移動・落下・圧力などによる故障および損傷
（５）火災・地震・風水害・雷・その他天災事変・虫害・塩害・公害・ガス害（硫化ガス等）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障および損傷
（６）不都合の原因が本製品以外（外部要因）による場合

5．この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合は、お買い上げの販売店、または弊社サポートにお問合せください。

6．保証の対象となる部分は本体のみで、付属品および本体に内蔵しているバッテリーは保証の対象となりません。

7．本製品は、一部にGNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)適用のオープンソースを使用しておりますが、これらのオープンソースに限り、お客様には入手、複製、改変、再配布の権利があります。

これらのオープンソースは、その性格上、一切の保証ならびにサポートはなされませんので、ご了承ください。

GPL/LGPLのライセンスについての詳細は、弊社Meo専用サイト【 www.meopad.com 】の問い合わせフォームからお願いいたします。

8．本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

お客様へのお願い

1．本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げの販売店名が記載されているか、お確かめください。

2．本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

サポート問合せ先

修理、設定、操作、その他のご質問は弊社Meo専用サイト【 www.meopad.com 】の問い合わせフォームからお願いいたします。

回答をお急ぎの場合は【 加賀ハイテック相談センター】　Tel：03-5540-9010
（平日 9：30～11：30 ／13：30～17：30）までお願いします。

なお、時間帯によっては電話が繋がり難い場合がございますので、メールにて、お急ぎであることをご一報いただくことをお勧めします。

型　名	MEO-WHDD-200G
製造番号（S/N）	

お客様	お名前	ふりがな	
	ご住所	〒　　ー	電話（　　）　　ー

お買い上げ年月日	保証期間	お買い上げ日から
年　月　日		**本体　　1年間**

お買い上げ店	住所・店名・電話	